


# Gipsskivor på stålstomme

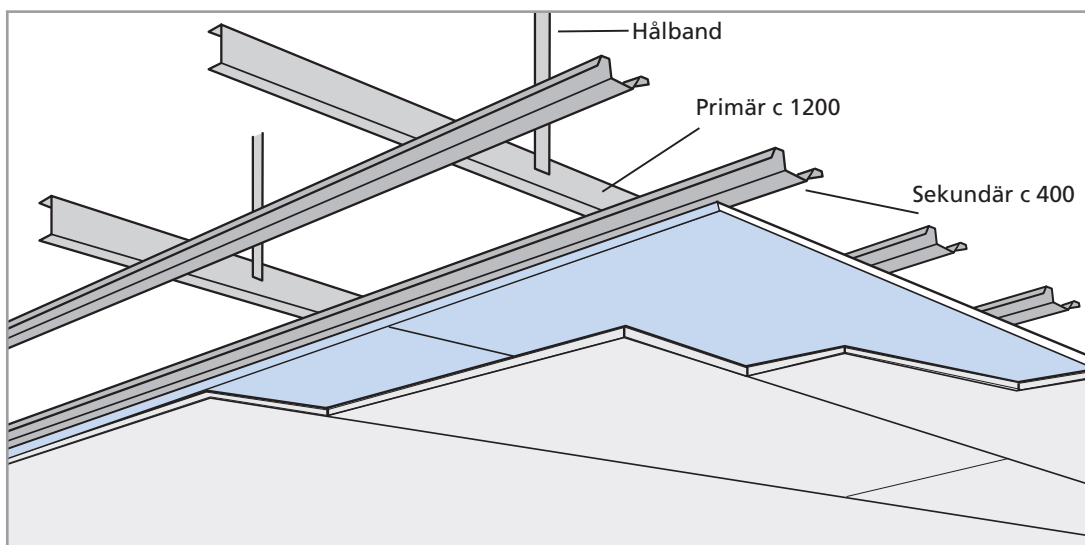

Undertaksstomme av primär- och sekundärprofiler 1-2 lag Gyproc Gipsskivor på stommens undersida.

## Monteringsanvisning

### Allmänna regler – Underlag

Primärerna hängs upp i hållband på max c 1800 mm. Primärerna monteras på max c 1200 mm. Sekundärerna monteras vinkelrätt mot primärerna på max c 400 mm för 12,5 mm gipsskivor, plank och kortplank\*.

### Skruv

Stålprofiler och bandstål hopfogas med skruv. Dimensioner på dessa finns angivna i datablad i Gyproc Handbok. Observera att kraven är olika om brandklassningen ska gälla ovasidan eller underifrån.

### Följande monteringsföreskrifter gäller

#### Skruv

Skruven dras åt så att full anliggning av skruvskallen mot plåtytan erhålles utan att skruvens gängor, plåtgångor eller skruvskaft utsätts för otillåtna påkänningar. Vid olika tjocklekar på plåt ska skruvhuvudet placeras mot förbandets tunnare plåt.

#### Montering

Gipsskivorna monteras normalt med de kartongklädda långkanterna tvärs sekundärerna. Gipsskivor i tak skruvas med skruv typ Gyproc Quick.

Där två eller tre lag gipsskivor monteras anbringas såväl långkantsskarvar som kortkantsskarvar förskjutna mellan lagen. Yttre lagets kortkant-

skarvar förläggs alltid över fast (skruvbart) underlag. Vid vissa brandkrav krävs att båda lagen fullskruvas.

Kortkanter (vid kortkantsskarv) samt skurna långkanter ska före monteringen putsas med Gyproc Fashyvel eller med sandpapper 1-3.

Skuren kant bör inte anbringas mot kartongklädd kant. Om det inte går att undvika ska den skurna kanten fasas ordentligt.

### Stabilisering

Vid höga vägghöjder kan undertaket fungera som avstyvande. För mer info kontakta Gyproc Teknisk Support.

### Beträdbart undertak

Ska undertaksstommen beträdas måste ett tryckfördelande underlag i form av en plank eller likv. läggas ut. Se till att underlaget läggs över minst tre primärprofiler eller sex sekundärprofiler.

Beträffande av Gyproc rekommenderade konstruktioner för skydd mot genomtrampning se Gyproc Handbok Montering.

### ANMÄRKNING

\*) Om risk för nedböjning inte föreligger t ex vid montering i torr miljö och ytbehandling med lite fukttinnehåll kan c-avståndet ökas till 600 mm.  
OBS! Gäller ej vid brandkrav.